

CADREUSE



Marque : PERTICI

MODE OPERATOIRE

- 1 Vérifier l'air comprimé
- 2 Positionner un châssis contre le montant fixe
- 3 Amener le montant mobile en contact avec l'autre montant du châssis.
- 4 Actionner le blocage de la crémaillère (vérifier son positionnement)
- 5 Serrer le châssis avec la commande de serrage
- 6 Ajuster la hauteur de travail en actionnant vers le haut ou vers le bas le levier de commande
- 7 Caler le remplissage et installer les parcloles.




Schéma crémaillère

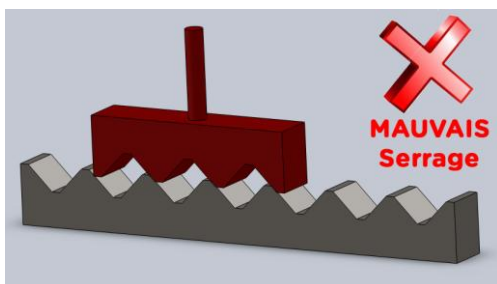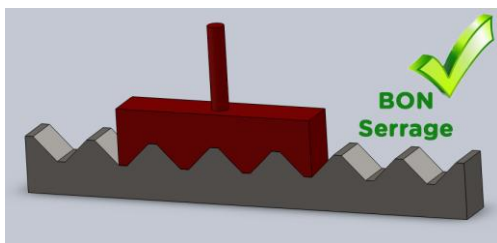

MATERIELS NECESSAIRES AUX TP :



Main de bois

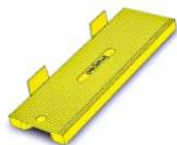

Cales de vitrage

RAPPEL sur les CALAGES

- Le vitrage doit être positionné sur toute l'épaisseur du joint.
- Les jeux périphérique entre ouvrant et dormant doit être régulier.
- L'ouvrant ne doit pas frotter lors de l'ouverture.

SECURITE

- 1 seul opérateur sur la machine
- Porter TOUS les EPI
- Nettoyer la machine après usage



LUNETTES



BLEU



CHAUSSURES



CASQUE
ANTI-BRUIT



GANTS

EPI = Equipements de Protection Individuels